CHẾ ĐỘ VỊ TRÍ AC SERVO INVT SV-DA200

1. Các thông số logic

Lưu ý: Các thông số được đánh dấu (*) chỉ có hiệu lực khi tắt và bật nguồn lại.

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ	DIỄN GIẢI
(*)P0.00	...		Mã số motor
(*)P0.03	0		Chọn chế độ điều khiển **position**
(*)P0.20	0		Chọn chế độ vị trí
(*)P0.22	0		Số xung 01 vòng quay motor
(*)P0.23	0		Chọn loại xung ngõ vào (chân xung chân chiều)
(*)P0.24	0		Đảo chiều xung ngõ vào với P0.24=1
(*)P0.25	1		Hộp số điện tử 1: Tử số
(*)P0.26	1		Hộp số điện tử 1: Mẫu số
(*)P3.00	0x003		DI1 là SON

2. Cách cài đặt thông số

*Cấp nguồn điều khiển → nhấn **Mode** nhiều lần để lựa chọn thông số hiển thị hoặc thông số cài đặt (ví dụ như P0.00) → nhấn **SET** để chuyển các thông số P0.00 thành P1.00 hoặc P2.00.. → Nhấn giữ **SET** 3 giây (để vào nhóm thông số, ví dụ P0.00) → Nhấn ▲**hoặc**▼ (để lựa chọn thông số: P0.01, P0.02...) → Nhấn **SET** (để vào thông số, ví dụ P0.00 = 0) → Nhấn ▲**hoặc**▼ để thay đổi giá trị rồi nhấn **SET** (Ví dụ P3.20 = 0.000) → kết hợp phím ◄ (dời vị trí số để tiện thay đổi dữ liệu ví dụ : -0.010). Nhấn **MODE** để chọn chế độ hiển thị (Ví dụ **r00-SPd**: hiển thị tốc độ) rồi nhấn **SET**.*

3. Khôi phục thông số mặc định:

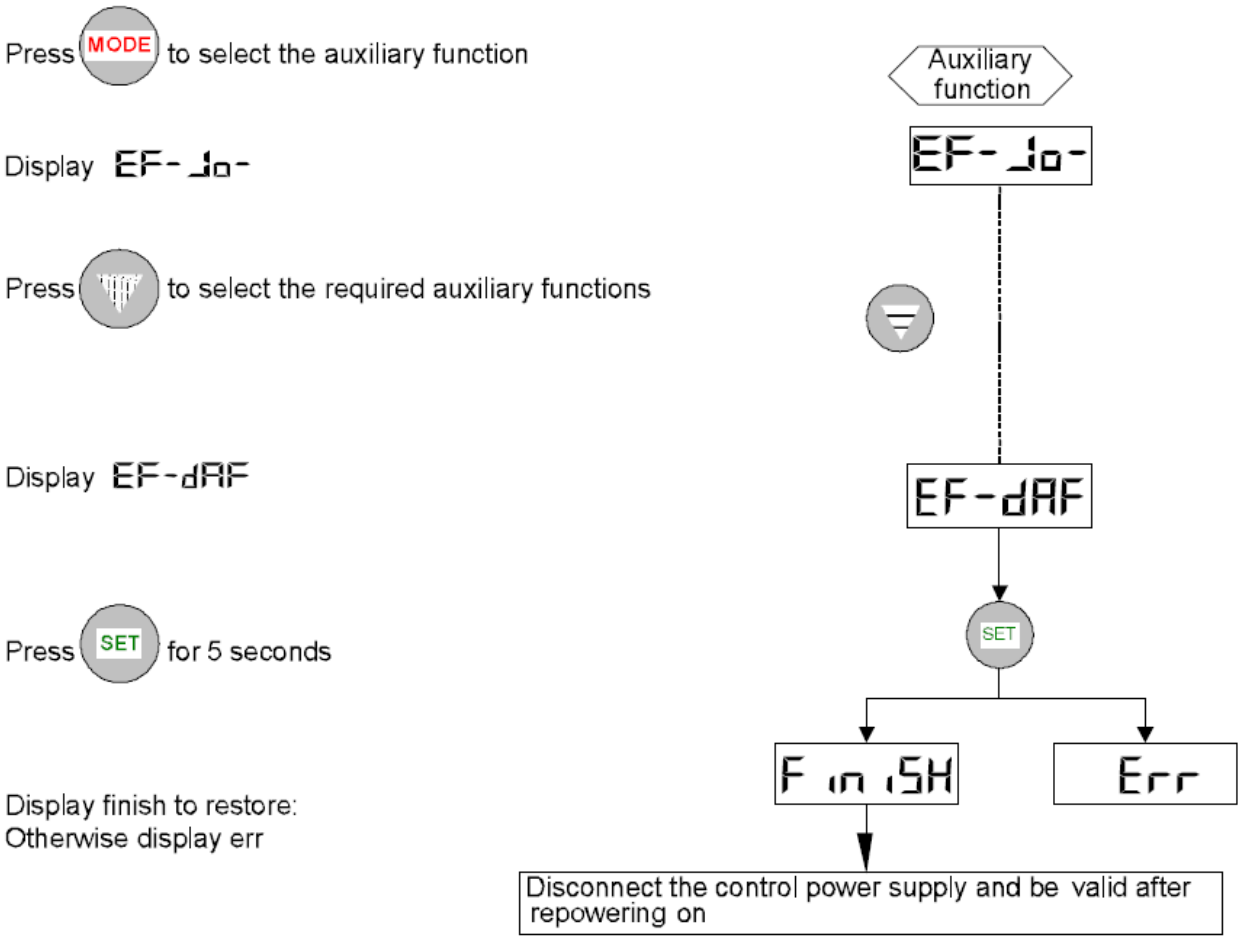

Tham khảo tài liệu **SV – DA200 AC Servo drives** để biết thêm rất nhiều chức năng khác.